

ELBE

REPRODUCTOR MP4

MP - 446



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PRECAUCIONES


- No exponga el aparato a impactos ni lo deje caer desde lo alto.
- No utilice el aparato en lugares con temperaturas extremas, calor, frío, humedad o polvo. No lo exponga a luz solar directa.
- Haga copia de seguridad de los datos frecuentemente para evitar pérdidas accidentales.
- Mantenga el aparato alejado de agua u otros líquidos. Si entrase agua y otros líquidos en el interior del aparato, desconéctelo inmediatamente y séquelo.
- No utilice soluciones químicas para limpiar el aparato para evitar corrosión. Límpielo con un trapo seco.
- No intente desmontar, reparar o modificar el producto. Esto invalidaría la garantía.
- El diseño del aparato o la pantalla pueden variar de lo que se muestra en este manual.
- **Importante: Escuchar música con el volumen alto por tiempo prolongado puede dañar los oídos.**

Características Principales


- Reproductor MP3 y WMA
- Reproductor de Video
- Visor de imágenes
- Grabación de voz
- Radio FM
- Batería interna recargable
- Navegación por carpetas
- Software de conversion AVI

Cargar las Baterías

La batería se carga mientras el aparato esté conectado a un ordenador encendido, vía el cable USB suministrado. Cuando utilice el reproductor por primera vez, cárguelo completamente. Para prevenir el deterioro de las baterías, cárguelas al menos una vez al mes.

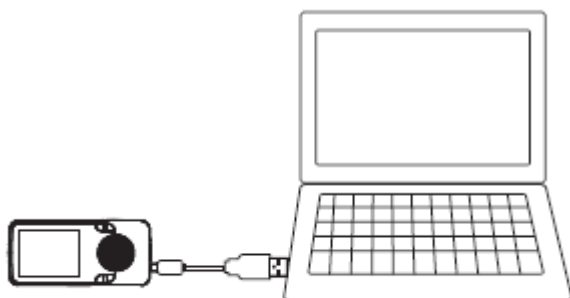

Unidad Principal

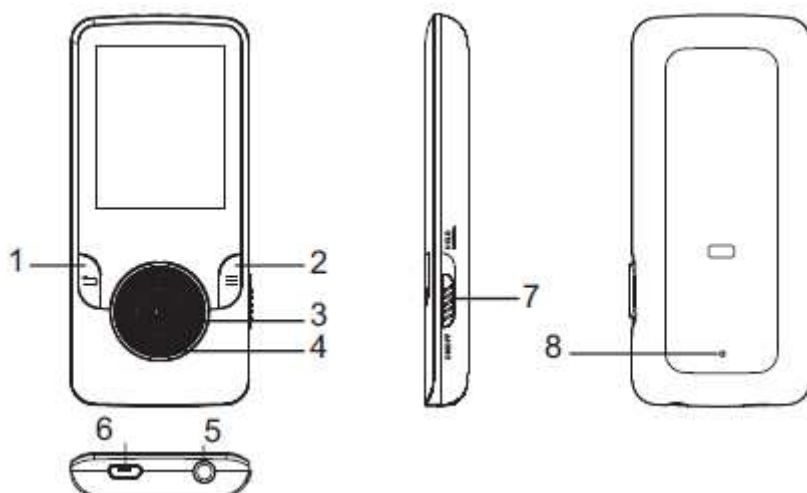

1. Volver: Volver al menú anterior.
2. Menú: **A.** Cuando reproduzca música, podrá seleccionar con este botón: Ecualizador (Normal, Pop, Rock, Clásico, Jazz, Bajos) o Repetir (Repetir Uno, Todos, Todos de forma Aleatoria, Repetir Carpeta), Biblioteca (Clasificación), Lista de Reproducción, Letras (Lyric). **B.** Cuando utilice la pantalla en Modo Fotos, puede seleccionar Pase de Diapositivas (Slide Show) y Show Time. **C.** En Modo Radio, puede seleccionar Pre-ajustado (Preset)/Manual, Guardar/Borrar Canal (Save/ Delete Channel), Mono Forzado (Forced Mono), Sensibilidad (Sensitivity), Auto Pre-ajustes (Auto Presetting), Área y Grabar (Voz).
3. Enter: Funciona como tecla Enter en modo menú. En otros estados funciona como botón Play/Pausa.
4. Botón rueda Vol+/Vol-/Prev/Siguiente. **A.** Vol-: Ir hacia arriba en modo menú, otras veces para bajar volumen. **B.** Vol+: Ir hacia abajo en modo menú, otras veces para subir volumen. **C.** Prev.: Ir a la pista anterior. **D.** Siguiente: Ir a la pista siguiente.
5. Entrada de auriculares.
6. Micro USB
7. Encender/Apagar
8. MIC/Resetear – Micrófono para grabar sonido/ Utilice una varilla pequeña para resetear el aparato.

Pantalla



Puede seleccionar: Música, Foto, Video, Radio, Extras y Ajustes. En Ajustes puede seleccionar Pantalla, Tiempo, Idioma o Herramientas del Sistema.

Encender/Apagar

Pulse y mantenga el botón Encender/Apagar (7) hasta que vea que se enciende o se apaga el reproductor. Posición "Hold" deshabilita el funcionamiento de los botones para evitar que funcionen por accidente.


Funciones Básicas

Reproducir Música

Elija el modo Música en el menú pulsando el botón Enter (3). Para navegar a través de las carpetas utilice Vol-/Vol+, Enter y el botón Volver. Para Reproducir o hacer Pausa en la música (Play/Pause) utilice el botón Enter.

Reproducir Vídeos

Entrar en modo Video en el menú pulsando el botón Enter. Para navegar a través de las carpetas utilice el botón Vol-/Vol+, Enter y Volver (Por favor sepa que este reproductor solo puede reproducir videos AVI). **Nota:** El software para la conversión del formato AVI está guardado en su reproductor. Por favor, instale el software en su ordenador antes de utilizarlo. El manual del programa puede visualizar apretando el botón Cuestionario.

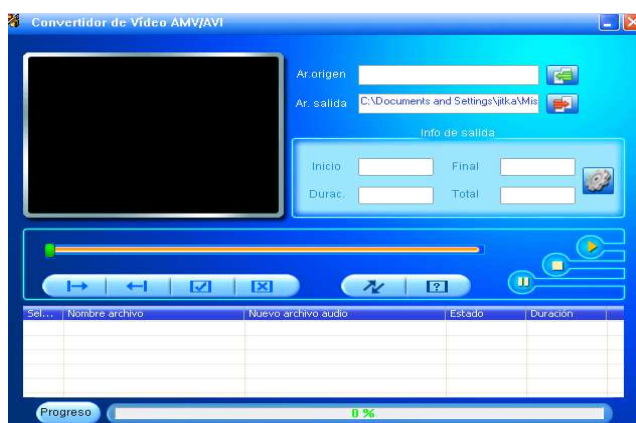

Ver fotos

Seleccione el modo Foto del menú y pulse el botón Enter. Seleccione la foto que desee ver con la rueda y confirme con el botón Enter. Puede utilizar los botones Anterior/Siguiente (Prev/Next) para ir a otra foto. Pulsando el botón Menú (2) podrá elegir entre Slide Show (pase de diapositivas) o Show Time.

Radio FM

Entre en modo Radio seleccionando esta función en el menú y confirmando con el botón Enter. Pulse el botón Menú (2) para mostrar el submenú y elija el modo búsqueda de emisora: puede seleccionar modo de búsqueda Manual o modo Pre-grabado (Preset)

Guardar Emisora: Elija la emisora de radio que desee escuchar, pulse el botón Menú y elija la opción Guardar Canal (Save Channel), confirme pulsando el botón Enter.

Escuchar emisoras grabadas: En Modo Radio pulse el botón Enter. En la esquina izquierda aparecerá "Channel" y el número de la posición de la emisora grabada). Puede seleccionar el canal grabado deseado pulsando el botón Anterior/Siguiente (Prev/Next).

Borrar Emisoras: Cuando la emisora deseada esté sonando, abra el submenú con el botón Modo y elija la opción "Borrar Canal" (Delete Channel), confirme la selección con el botón Enter.

Grabar la Emisora: Cuando el canal esté sonando pulse el botón Modo y elija la opción Grabar. Confirme la opción con el botón Enter. Puede hacer pausa en la grabación con el botón Enter. Para reproducir el canal grabado vaya a modo Música. El archivo se habrá guardado en el archivo Browse.

Texto

Entre en modo Texto eligiendo entre las opciones Extras y confirmando con el botón Enter. Para navegar a través de las carpetas utilice Vol-/Vol+, Enter y botón Volver.

Grabación de Voz


Entre en modo Grabar eligiendo entre las opciones Extra y confirmando con el botón Enter. Empiece a grabar o termine la grabación con el botón Enter. Para reproducir el archivo grabado, cambie a modo Música, entre en modo de navegación por carpetas, busque el archivo deseado y reproduzcalo.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Batería	Batería recargable Li-Poly (380mAh)
Tiempo de reproducción	Hasta 20 horas
Pantalla LCD	Pantalla 2.0, resolución 176x220
Formato Vídeo	AVI 176x220
Formato Foto	BMP, GIF, JPEG, TXT
Formato Audio	MP3, WMA, OGG
Memoria	4 GB
USB	Micro USB

Deshacerse del Producto

Por razones medio-ambientales, no tire el producto ni las baterías en la basura doméstica cuando ya no funcionen. Llévelo a reciclar al punto limpio local acondicionado para ello.

Deshacerse correctamente de este producto.	
	Esta marca indica que este producto no debe ser tirado a la basura normal del hogar, en toda la Unión Europea. Para prevenir posibles daños al medio-ambiente o a la salud humana por desechos incontrolados, reciclelo responsablemente para favorecer la re-utilización de sus materiales. Para devolver su aparato ya utilizado por favor llévelo a los puntos limpios oficiales destinados a ello o contacte con su proveedor habitual.
Directiva 2002/96/EC	